

CHIMEI

藍光光碟播放機 使用手冊
Blu-ray Disc/DVD Player
Operating Manual
BDP-S3000A





小心：為了降低觸電的風險，請勿打開機殼（或背板），裡面沒有使用者可自行維修的零件，請由合格維修人員進行維修。



在產品機殼內出現標示有箭頭閃電符號的等邊三角形時，表示警示使用者此處有無絕緣的「危險電壓點」，電壓強度足以對人構成電擊危險。



在產品隨附的文件中，出現標示有驚歎號的等邊三角形時，表示警示使用者此處有重要的操作及維護（維修）指示。

注意

本產品為第一類雷射產品，為了確保安全，請勿移除任何機殼或嘗試分解機箱，請由合格的維修人員進行維修。



注意

本產品的光學儀器會增加眼睛受傷的風險。

警告

為了避免發生火災或觸電的危險，切勿讓本產品暴露於雨中或濕氣中。請勿靠近裝有液體的物品，例如花瓶。

警告

機箱內的溝槽與開口作為通風用途，避免設備過熱。不要用東西覆蓋或阻擋開口，像是報紙、桌巾或窗簾。

重要安全性

指示說明

1. 請閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 留意所有警告事項。
4. 遵守所有指示。
5. 不在水邊使用本產品。
6. 只使用乾布清潔。
7. 不阻擋任何通風開口，依照製造商的指示來安裝。
8. 不安裝接近產生熱的任何熱源，像是電熱器、暖氣機、火爐或其他產生熱量的設備(包含擴大機)。
9. 不要拔掉三腳插頭的接地腳，或破壞極性插頭，極性插頭的一腳比另一腳寬，接地插頭有兩接腳以及一個第三接地腳，寬腳或第三腳都用來保護您的安全。若提供的插頭與插座不符，請聯絡電工技師，換掉老式插座。
10. 避免電源線被踩到或夾到，尤其是插頭、延長線以及從設備延伸出來的點。
11. 只能使用製造商規定的附件/配件。
12. 只能使用製造商規定或設備專用的台車、立架、三腳架、托架或桌子。使用台車時，在移動台車/設備組合時請小心不要讓設備從台車上翻落。

雷陣雨或長時間不使用時，請拔掉插頭。

請由合格的維修人員進行所有維修。設備受損時就需要維修，像是電源線或插頭受損、液體灑入或物品掉入設備內、設備已經暴露在雨中或溼氣中、無法正常操作或摔落過。

專利宣告

※ Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD and the Symbol together are registered trade-marks & the DTS-HD Master Audio is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

※ Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

※ This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

※ Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™, BDXL™, AVCREC™, and the logos are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

※ AVCHD and the AVCHD logos are trademarks of Panasonic Corporation and Sony Corporation



光碟注意事項


- 不要觸摸光碟播放面，請握住光碟邊緣。
- 光碟上不要黏貼任何紙張或膠帶。
- 播放之後，請放回光碟保護殼內。
- 不要讓光碟直接照射日光或接近熱源，也不要放在已經停車並且溫度遽升的車內。
- 請用乾淨布料清潔光碟。
- 請由中央往外擦拭光碟。
- 不要使用像是油精、稀釋劑、酒精、一般清潔劑或用於唱盤的防靜電噴霧劑這類強溶劑。



關於本手冊

下列圖示出現在段落標題之下，指示適用的光碟或檔案類型。

- 適用於 BD、DVD、AVCHD、VCD 和 CD 光碟。
- 適用於內含視訊、音樂或相片檔的資料光碟或 USB 隨身碟。

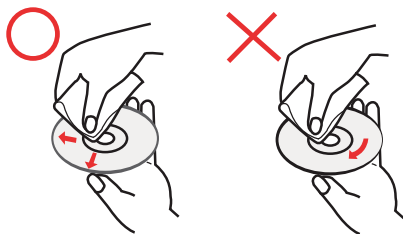

目錄

重要安全性.....	3
指示說明.....	3
光碟注意事項.....	4
關於本手冊.....	4
目錄.....	5

第 1 章

開始之前.....	6
包裝盒內容物為何？.....	6
可播放的光碟與檔案.....	7
播放器概觀.....	8

第 2 章

開始使用.....	13
連接到電視.....	13
連接擴大機.....	14
連接到網際網路.....	15
連接電源線.....	16
使用數位音訊纜線連接.....	16
開啟電源.....	17
快捷設定精靈.....	17

第 3 章

播放.....	18
播放光碟.....	18
功能選單(OSD).....	20
子母畫面(BONUSVIEW™) ...	20
BD-Live™.....	20

第 4 章

使用多媒體中心.....	22
多媒體播放列表.....	22

第 5 章

設定與進階功能.....	24
系統設定-主選單.....	24
一般設定.....	24
顯示設定.....	27
音頻設定.....	28
系統資訊.....	29

第 6 章

故障排除.....	30
-----------	----

第 7 章

其他資訊.....	31
升級播放機.....	31

第 8 章

產品規格.....	22
-----------	----

第 1 章

開始之前

包裝盒內容物為何？

請檢查確定包裝內含下列物品。

- BD播放機(含電源線一條)



- 視訊訊號線X1
(紅 / 白 / 黃)
- HDMI傳輸線X1
- 4號電池 X2
- 操作手冊(含保卡)X1
- 遙控器X1

支援的視訊檔

副檔名	格式	視訊編解碼器	音訊編解碼器	
*.avi	AVI	MPEG1	WMA	MP1
*.mkv	MKV	MPEG2	AC3	MP2
*.dat	TS	H.264	PCM	
*.vob		VC1	DTS	

* 多媒體格式，不支援字幕功能。

支援的音樂檔

副檔名	格式	音訊編解碼器	支援範圍
*.wav	WAV	PCM	128K-6144Kbps
*.wma	WMA	WMA	32K-192Kbps

支援的相片檔

副檔名	格式	支援範圍
*.jpeg	JPEG	- 基本圖片大小限制：無限制 - 累進圖片大小限制：寬度 x (高度+128) < 3300000 - 寬度：65535 - 交錯模式支援：支援
*.jpg	PNG	
*.png		

開始之前

可播放的光碟與檔案

可播放的光碟

這部 BD 播放機支援播放下列光碟：

- Blu-ray Disc



- DVD-VIDEO



- DVD-R



- DVD-RW



- DVD+R



- DVD+RW



- Audio CD



- CD-R



- CD-RW



- CD-DA / CD-DTS

- VCD / SVCD

「藍光光碟」及其標誌為商標。

「DVD Video」、「DVD-R」、「DVD+R」、「DVD-RW」、「DVD+RW」及其標誌都為 DVD FoRmat/Logo Licensing CoRporation 的商標。

「CD」及其標誌為商標。

播放 BD 光碟

特色

- 支援 BD 規格 1.0、1.1 和 2.0。
- BD 播放機已經連接至網際網路時，可存取 BD-Live 允許互動功能。



- 支援 BONUSVIEW 功能，允許使用虛擬套件或 PIP 子母畫面功能。

BONUSVIEW™

「BONUSVIEW」及其標誌為藍光光碟協會的商標。

可播放的 BD 格式


- 藍光唯讀光碟 (BD-ROM)
- 藍光可記錄光碟 (BD-R)
- 藍光可抹寫式光碟 (BD-RE)

播放 DVD 光碟

- 可播放 DVD-Video。
- 可播放以 DVD-Video 格式記錄的 DVD-R /-RW/+R/+RW 光碟。
- 可播放以 DVD-Video 格式記錄的 DVD-R /-RW/+R/+RW 光碟。
- 可播放以 AVCHD 格式記錄的 DVD 光碟，包含 x.v.Color 格式的光碟。
- 可播放雙層 DVD 光碟。

播放器概觀

前面板

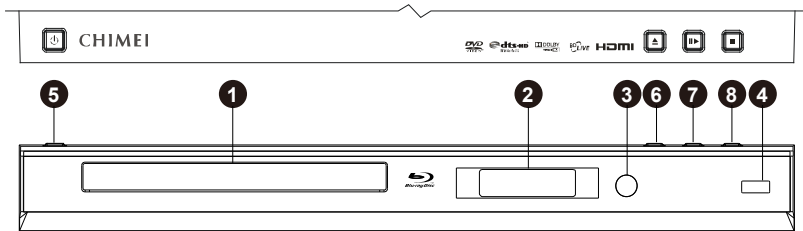

- 1 光碟托盤 (Disc tray)
承托光碟來播放。

2 前面板顯示幕 (Front Panel DISPLAY)
顯示目前的狀態資訊。

3 紅外線接收器 (IR receiver)
接收遙控器發出的紅外線信號。

4 USB 連接埠 (USB port)
用來連接 USB 隨身碟，來播放音樂或相片檔。也可用於 BD-Live 儲存。

5 電源開/關按鈕 (POWER ON/OFF button)
按下開啟或關閉 BD 播放機的電源。
- 6 ▲ 開/關按鈕 (OPEN/CLOSE button)
按下開啟或關閉光碟托盤。


7 ||▶ 暫停/播放按鈕 (PAUSE/PLAY button)
按下開始或暫停播放。

8 ■ 停止按鈕 (STOP button)
按下停止播放。


備註：
長時間不使用時，請將電源拔除。

前面板顯示幕

前面板顯示幕顯示 BD 播放機的操作狀態，或所播放光碟的已播放時間。

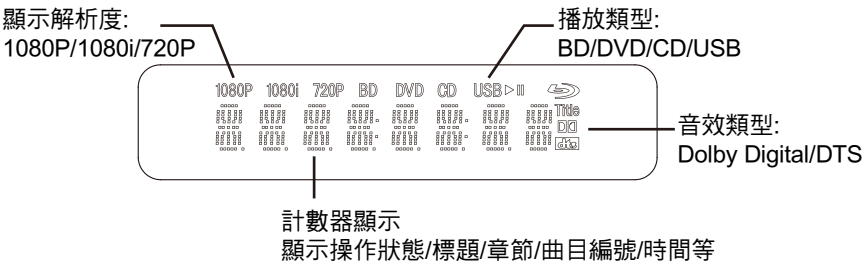

背板

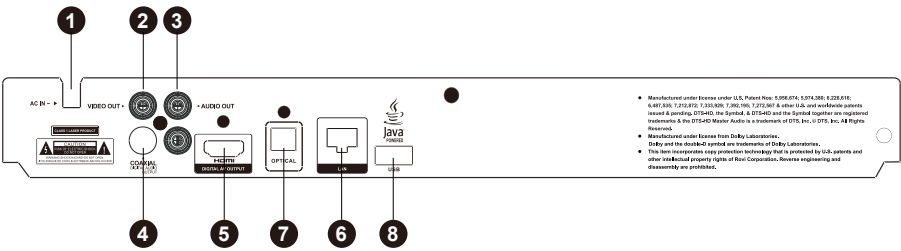

- 1 AC電源線 (AC IN)
AC交流電電源線。

2 視訊輸出 (Video Out)
AV影像(複合視訊)訊號輸出。

3 音訊輸出 (Audio Out)
聲音R-右(紅)/L-左(白)訊號輸出。

4 同軸輸出 (Coaxial Out)
同軸音訊輸出。

5 HDMI輸出 (HDMI Out)
高畫質數位影像/聲音訊號輸出。


6 乙太網路埠 (LAN)
使用乙太網路 RJ-45 纜線連接至網路。供BD-Live與網路更新使用。

7 光纖輸出 (Optical Out)
光纖音訊輸出。

8 USB端子
可播放影像、照片、音樂等格式。
※詳細支援檔案格式請參閱本手冊第六頁說明。

遙控器

藍光播放機遙控器

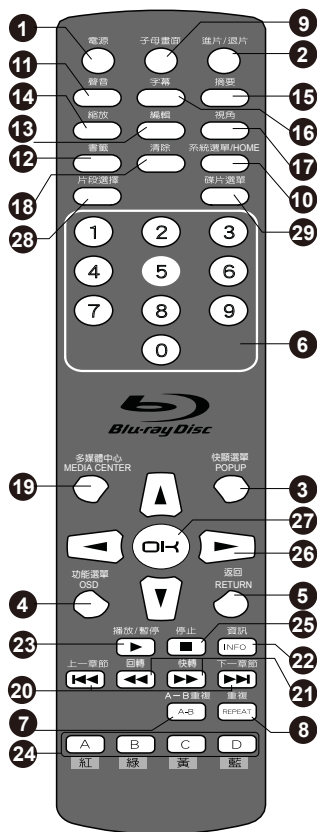

電視遙控器

可對應到藍光播放機遙控器上的功能鍵

RL51-55BT

RL51-55ST
RP51-42ST



- 1 電源開/關
開啟或關閉 BD 播放機的電源。
- 2 ▲ 進片/退片
開啟或關閉光碟托盤。
- 3 快顯選單/POP UP  **TV**
開啟或關閉BD-ROM的快顯選單。
* 快顯選單顯示方式會因碟片而異。
* 需碟片有支援。


- 4 功能選單/OSD
顯示播放功能選單。
* 詳細說明請看第20頁。
- 5 返回
回到上一個畫面。
- 6 數字
數字鍵 (0~9)。

- 7 **A-B 重複**
設定 A 到 B 重複播放。
* 僅限於 DVD 碟片。
- 8 **重複**
設定標題或章節重覆播放。
- 9 **子母畫面/BonusView**
可於影片播放時開啟碟片中另一段影像來源。
* 操作方法會因光碟而異。請參考光碟使用說明。
* 詳細說明請看第20頁。
- 10 **系統選單/HOME**
開啟/關閉系統設定主選單。
* 詳細說明請看第24頁。
- 11 **聲音 **
選擇播放音軌/聲道/音訊串流。
* 可選擇種類會因碟片而異。
- 12 **書籤**
播放時將一個位置做上書籤。
* 需碟片有支援。
- 13 **編輯**
顯示可編輯的節目清單。
* 需碟片有支援。
- 14 **縮放**
放大或縮小影像尺寸。
- 15 **摘要**
以縮圖方式顯示圖片。
* 僅限於媒體中心之圖片模式下使用。
- 16 **字幕 **
影片支援多語言字幕時，可切換字幕語言。
* 可選擇的種類會因碟片而異。
- 17 **視角**
影片支援多種攝影角度時，可切換角度觀賞。
* 需碟片有支援。
- 18 **清除**
清除輸入的數字或清除書籤設定。
- 19 **多媒體中心/MEDIA CENTER**
瀏覽與播放資料光碟、USB 隨身碟或播放清單上的多媒體檔案。
* 詳細說明請看第22頁。
- 20 **◀◀ 上一章節 / ▶▶ 下一曲 **
前往上/下一個章節、標題、音軌或檔案。
- 21 **◀◀ 回轉 / ▶▶ 快轉 **
在播放時快速回轉/快轉播放。
- 22 **資訊**
顯示光碟/檔案資訊。
- 23 **▶ 播放 / 暫停 **
開始 / 暫停播放。
- 24 **顏色功能鍵**
用於影片的顏色功能選單或導覽操作。
* 操作方式會因碟片而異 *
* 需碟片有支援。
- 25 **停止鍵 **
播放停止功能。
- 26 **方向鍵 **
用於操作選單方向功能。
- 27 **確認鍵 **
用於確認功能選單。
- 28 **片段選擇**
直接選擇章節或標題進行播放。
- 29 **碟片選單**
顯示影片頂層選單。

註  :電視遙控器可對應到藍光播放機遙控器上的功能鍵

安裝遙控器電池

1. 稍微扳下卡榫拆下電池蓋。
2. 放入兩顆 4 號電池，請注意電池的正負極性要與電池室內的記號相同。
3. 蓋回電池蓋。

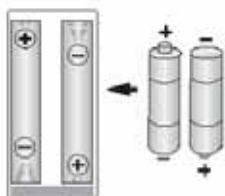

警告

- 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依製造商說明書處理用過之電池。

備註：

- 請勿混用新舊或不同類型的電池。
- 請勿將遙控器放在高溫或高溼度的地方。
- 請勿讓遙控器直接照射日光。
- 若遙控器長時間不使用，請拆除電池。
- 廢棄電池請回收。



遙控器信號

遙控器的操作範圍大約 3 公尺，並且在與 BD 播放機上感應器視窗之間的水平夾角在 30 度內之效果最佳。



第 2 章

開始使用


連接到電視

根據電視的相容性，可用許多方式將 BD 播放機連接至電視：HDMI、複合視訊連接。

使用 HDMI 纜線連接

HDMI 纜線可同時傳輸高品質視訊與音訊，正常來說，使用 HDMI 纜線連接電視時，並不需要另外連接類比音訊。

將 BD 播放機上的 HDMI 輸出連接至電視上的 HDMI 輸入插座。

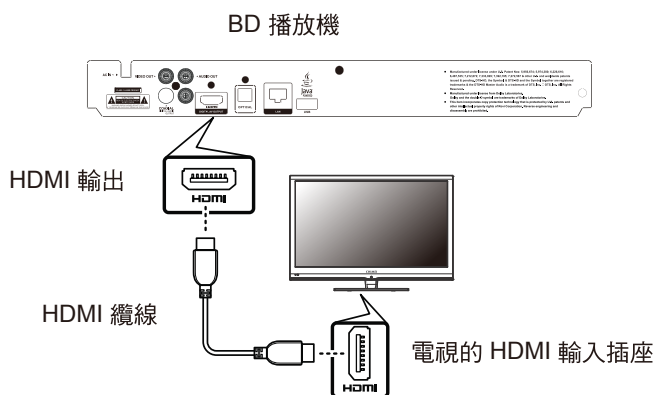

注意

- 連接與拆除纜線時請握住插頭。
- 請勿強迫將插頭插入 HDMI 插座，請正確搭配接頭的形狀，確定接頭沒有上下顛倒。
- 纜線上請勿放置任何物品。


請注意 HDCP：

您的 BD 播放機支援高頻寬數位內容保護 (High-bandwidth Digital Content Protection, HDCP) 技術，若要播放 HDCP 相容光碟，則電視也必須支援 HDCP 版權保護系統。

若電視不支援 HDCP，則無法正常顯示畫面。

使用複合視訊纜線連接


使用複合視訊纜線，將 BD 播放機上的視訊輸出插座，連接至電視上的複合輸入插座。

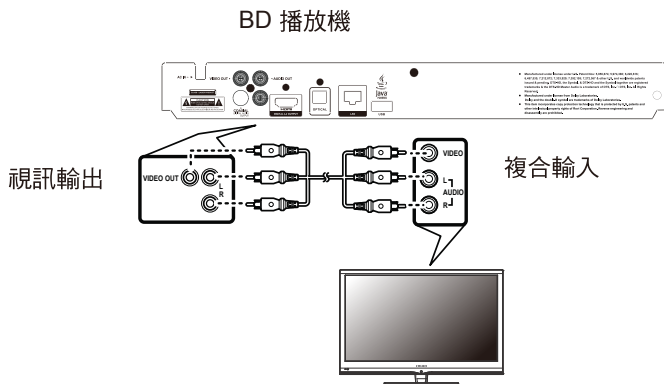

連接擴大機

使用類比音訊纜線連接

使用複合視訊纜線或複合音訊纜線 (紅/白)，將 BD 播放機上的音訊輸出插座，連接至電視、擴大機或接收器上的音訊輸入插座。

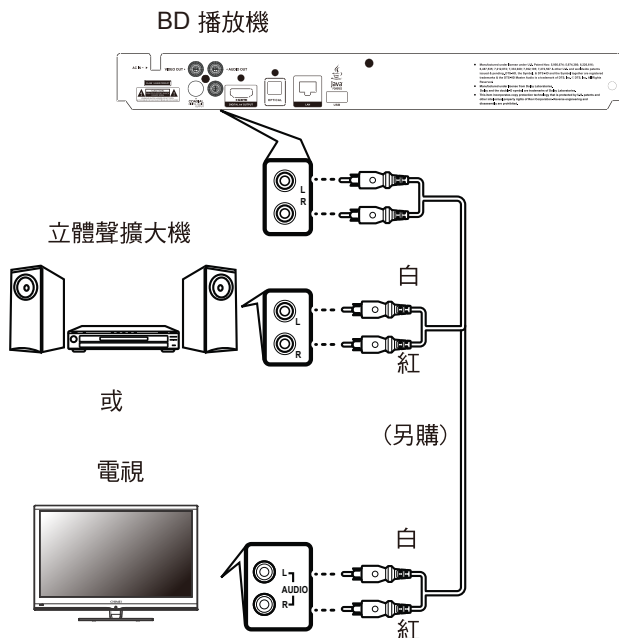


連接到網際網路

BD 播放機可透過背板上的區域網路 (local area network, LAN) 連接埠連接至 LAN，連接至網際網路之後，BD 播放機可使用支援 BD-Live 功能的 BD 光碟。請參閱「使用 BD-Live™」(第 21 頁)。

使用乙太網路 RJ-45 纜線將 BD 播放機上的 LAN 連接埠連接至數據機或路由器。

BD 播放機

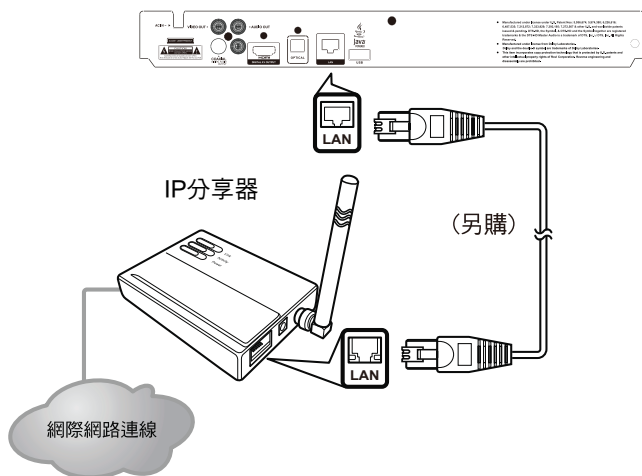


備註：

網際網路連線需透過IP分享器進行連線，不支援PPPoE連線。
本產品不支援無線網路連線。

連接電源線

完成所有所需連線之後，請將 BD 播放機的電源線插入電源插座。

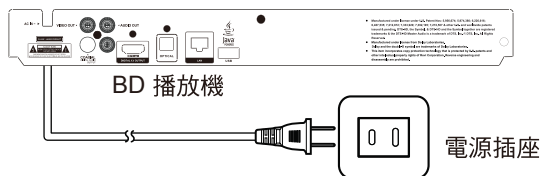


使用數位音訊纜線連接

若要享受擴大機或接收器上的 Dolby 數位或 DTS 解碼器功能，請使用同軸音訊纜線

使用同軸纜線


使用同軸纜線將 BD 播放機上的同軸數位輸出插座，連接至擴大機或接收器上的同軸數位輸入插座。

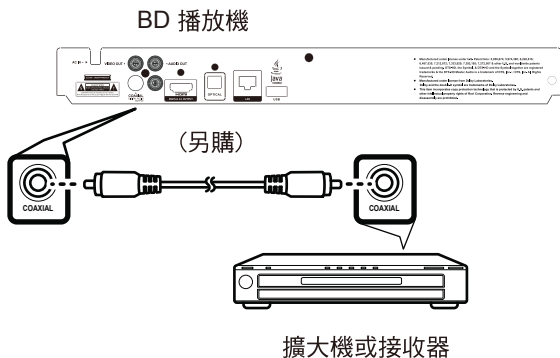

開啟電源

完成所有所需連接之後，就可準備開始使用您的 BD 播放機。

- 1 首先打開電視的電源。
- 2 按下 BD 播放機前面板上或遙控器上的 ，開啟 BD 播放機。
LED 指示燈熄滅並且前面板顯示：



- 3 選擇電視的輸入信號來源，讓來自 BD 播放機的信號出現在電視畫面上。

快捷設定精靈

首次開機時，畫面上會顯示「快捷設定精靈」(Easy Setup Wizard)，遵照精靈來設置 BD 播放機的基本設定。

- 1 按下**確定**繼續。
- 2 按下 **▲▼** 然後按下**OK**來選擇螢幕上顯示 (OSD) 語言。
- 3 按下 **▲▼** 然後按下**OK**來選擇解析度。
- 4 按下 **▲▼** 然後按下**OK**來選擇畫面長寬比。
- 5 按下**OK**完成設定。

第 3 章

播放

播放光碟

- 1 按下  開啟光碟托盤。
- 2 以播放面朝下方式，將光碟放入光碟托盤。
- 3 按下  關閉光碟托盤。
- 4 有些光碟會自動開始播放，有些不會。在此情況下，請按下  開始播放。

播放控制項

- 1 按下  開始播放。
 - 若要暫停，請再次按下 。
 - 若要停止播放，請按下 。
 - 若要恢復播放，請再次按下 。
- 2 播放結束時，請按下  開啟光碟托盤。
- 3 取出光碟，然後按下  關閉光碟托盤。
- 4 按下  關閉 BD 播放機。

快轉或倒轉播放

- 1 在播放時，按下  或  來倒轉或快轉播放。
- 2 重複按下按鈕可切換掃描速度 (2x、4x、8x、16x、32x)。
- 3 若要恢復正常播放，請按下  兩次。

備註：

- 影片快轉/回轉時，畫面會沒有聲音。

跳過內容

- 1 按下  跳至下一個章節/標題/音軌的開頭。
- 2 按下  跳至上一個章節/標題/音軌的開頭。

播放特定標題、章節或時間

- 1 按下片段選擇。
電視畫面上方顯示資訊列。
- 2 按◀▶選擇標題或章節/時間，然後按OK進行調整。

若選擇時間可按上下選擇設定類型，其圖示說明如下：



已選擇章節時間。



已選擇標題時間。



已選擇音軌時間。



已選擇光碟時間。

- 3 調整後，按下OK。
- 4 按下資訊 關閉資訊列。

切換攝影機角度

若放入使用不同攝影機角度錄製的光碟，則使用此功能可切換視角。

播放時，重複按下視角來選擇角度選項。

* 需碟片有支援。

切換音訊串流

某些光碟會用多種音訊串流來錄製，運用此功能可在播放時切換音訊串流。

播放時，請按下聲音。

* 可選擇種類會因碟片而異。

切換字幕

播放時，如影片支援多語字幕，可切換字幕語言

顯示光碟資訊

- 1 播放時，請按下資訊。
- 2 光碟資訊顯示在畫面左上角。
- 3 再次按下資訊 關閉光碟資訊。

備註：

- 字幕功能不支援多媒體檔案。
- 多語字幕類型/總數視碟片內容而定。
- 如按下"字幕"鍵沒有切換字幕時，請從功能選單操作切換。

功能選單 (OSD)

- 1 播放時，請按下"功能選單"鍵。
- 2 功能選單功能表顯示在畫面左邊。
- 3 按下 ▲▼ 讓子功能表反白，子功能表有下列幾種：
 - 標題
 - 章節
 - 時間
 - 聲音
 - 角度
 - 字幕
 - 字幕類型 - BD 播放期間選擇此選項可改變字幕風格。
 - 第二視頻(子母畫面/BonusView)
 - BD 播放期間選擇此選項可開啟或關閉子母畫面功能。
 - 第二音頻(子母畫面/BonusView)
 - BD 播放期間選擇此選項可開啟或關閉子母畫面功能。
 - 比特率
 - 畫面靜止開關
 - 即時搜索
 - 即時重播

備註：

- * 功能選單-視播放類型(BD/DVD/CD/多媒體)不同，其選項也不相同。
- * 功能操作選項切換時，視碟片內容而有不同。
- * 第二音頻功能需在啟動第二視頻功能時，才有使用。

- 4 按下 ► 進入子功能表，顯示目前的選項。

子母畫面 (BonusView)

BD 播放機支援子母畫面，可讓您在支援的 BD 光碟時享受更多功能，像是子母畫面、第二音訊以及虛擬包裝。

- 1 將 BD 光碟放入光碟托盤內。
- 2 放入 BD 光碟之後，按下
子母畫面 播放第二視訊。

備註：

子母畫面功能需視所播放的碟片是否支援而定。

BD-Live™

某些 BD 光碟內含讓播放機連線至網際網路的額外功能，這些額外功能包含像是下載最新電影預告、演員或導演的額外解說或多人遊戲與談話。

您可在 BD 播放機上使用 BD-Live™ 來存取這些功能。

需求

需要具備下列條件：

- 網際網路存取
- 乙太網路 RJ-45 纜線
- 至少 1GB USB 隨身碟(格式化為 FAT32)
- 支援 BD-Live™ 功能的 BD 光碟


備註：

BD-Live功能需視所播放的碟片是否支援而定。

設定播放機使用 BD-Live™

為了存取 BD-Live™，請執行下列步驟：

- 1 將 BD 播放機連接至網際網。
 - 將乙太網路 RJ-45 纜線一端連接至 BD 播放機的LAN連接埠，另一端連接至數據機或路由器。請參閱「**連接至網際網路**」(第 15 頁)。
- 2 允許 BD 播放機首頁功能表內的 BD-Live 存取。
 - 按下遙控器上的系統選單進入首頁功能表。
 - 前往通用設置 > 網路，將 BD-Live 連線設定為「允許」。相關詳細資訊，請參閱「**網路**」(第 26 頁)。
- 3 在 BD 播放機的 USB 連接埠上插入至少1GB 可用空間的 USB 隨身碟。

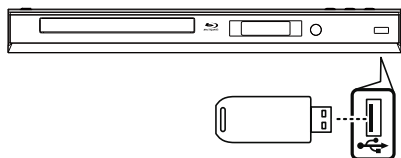

插入 USB 隨身碟時，BD 播放機自動指派作為 BD 儲存裝置。

使用 BD-Live™

放入支援 BD-Live 的 BD 光碟時，在其特殊功能功能表內存取 BD-Live。

您可將內容下載至 USB 隨身碟，下載的內容儲存在「BUDA」資料夾內。

警告

- 下載內容或 BD 光碟仍舊在光碟托盤內時，不要拔除 USB 隨身碟，否則 USB 隨身碟會受損並且變成無法用於 BD-Live。

備註：

- BD-Live™ 需要幾分鐘的載入時間。
- 網際網路連線速度會影響存取與下載時間。

備註：

若 USB 隨身碟上的空間少於1GB，請清除一些檔案。

第 4 章

使用多媒體中心

多媒體播放列表

播放 USB 隨身碟上的檔案

- 1 將 USB 隨身碟插入 BD 播放機的 USB 連接埠。
- 2 按下**多媒體中心(Media Center)**顯示多媒體中心功能表。
多媒體中心功能表上的項目，大部分取決於放入的光碟類型，或光碟或 USB 隨身碟上包含的檔案類型。



- 3 按下 **▲▼**，然後按下**OK**來選擇來源裝置或資料夾。
- 4 顯示多媒體瀏覽器畫面。
- 5 按下 **▲▼**，然後按下**OK**來選擇要瀏覽的檔案類型。
- 6 若要返回上一個畫面，請按下 **◀**。

播放資料光碟上的檔案

- 1 若未開啟電源，請按下 **⏻** 開啟 BD 播放機電源。
- 2 按下 **▶** 開啟光碟托盤。
- 3 將資料光碟放入光碟托盤內。
- 4 按下 **▶** 關閉光碟托盤。
- 5 BD 播放機讀取資料光碟上的音樂、視訊或相片檔案。

若資料光碟內含支援的檔案，螢幕上會自動顯示多媒體播放列表。

警告

- BD 播放機電源開啟時，不要插入或移除 USB 隨身碟，否則會毀損 USB 隨身碟上的資料。插入或移除 USB 隨身碟之前，請關閉電源。

備註：

BD 播放機只支援下列副檔名的檔案：

- 視訊檔：*.avi、*.mkv、*.mpg、*.dat、*.vob
- 音樂檔：*.wma、*.wav
- 圖片檔：*.jpeg、*.jpg、*.png

* 不支援字幕外掛或切換。

- * 僅支援USB2.0及FAT32格式的隨身碟。不支援外接式硬碟。
- * 相片解析度愈高，開啟檔案速度會較慢。相片使用編輯軟體編輯後，可能會延長開啟相片時間或無法開啟。
- * 當使用二個USB隨身碟時，系統會以先插入者為USB 1，後插入者為USB 2。
- * USB隨身碟不可透過分配器連接使用。

檢視相片

- 1 在多媒體瀏覽器功能表中，按下 ▲▼ 將**圖片**反白。
- 2 按下**OK**，顯示檔案選擇畫面。
- 3 按下 ▲▼ 選擇子資料夾或檔案。
- 4 在畫面右邊顯示反白相片檔的縮圖與資訊。
- 5 若要觀看資料夾內相片的幻燈片，請按下**OK**。

按下**多媒體中心(MEDIA CENTER)**回到正常瀏覽器模式。

幻燈片播放功能

在幻燈片播放期間，使用下列按鈕執行幻燈片播放功能：

- 若要旋轉影像，請按下 ▲▼◀▶，旋轉影像時會暫停幻燈片播放。
- 若暫停後要繼續播放幻燈片，請按下**OK**鍵或**播放/暫停**鍵。
- 若要停止播放，請按下 ■。
- 若要調整幻燈片播放速度（慢、中、快），請按下 ◀▶。
- 若要觀看上一個/下一個影像，請按下 ◀▶。
- 若要設定重播模式（重播、全部重播、關閉），請重複按下**重複**鍵。
- 若要放大/縮小影像，請重複按下**縮放**鍵。
- 若要檢視縮圖，請按下**摘要**。
若要回到幻燈片播放，請再次按下**摘要**。
- 按下**功能選單**鍵可顯示或隱藏**功能選單**功能表。

播放音樂

- 1 在媒體瀏覽器功能表中，按下 ▲▼ 將**音樂**反白。
- 2 按下**OK**，顯示檔案選擇畫面。
- 3 按下 ▲▼ 選擇子資料夾或檔案。
- 4 在畫面右邊顯示反白音樂檔的資訊。
若要排列播放清單，請按下**快顯選單**。
- 5 若要播放資料夾內的音樂檔，請按下**OK**。

音樂播放狀態畫面

開始播放音樂之後，畫面上會顯示音樂播放狀態。

- 按下**資訊**觀看或隱藏音樂播放狀態畫面。
- 音樂播放時，您可繼續瀏覽其他音樂檔或觀看相片，請按下**多媒體中心(MEDIA CENTER)**。
- 按下**功能選單**顯示音樂螢幕上控制功能表。

播放視訊

- 1 在多媒體瀏覽器畫面中，按下 ▲▼ 將**電影**反白。
- 2 按下**OK**，顯示檔案選擇畫面。
- 3 按下 ▲▼ 選擇子資料夾或檔案。
- 4 按下 ▶ 開始播放視訊檔。
- 5 若要停止播放，請按下 ■。

第 5 章 設定與進階功能

系統設定-主選單

- 1 按系統選單(HOME)鍵。
- 2 按 ▲▼ 移動選擇所要設定的功能選項。
- 3 按確定或 ► 進入下一層子功能選項。
- 4 按◀ 回到上一層功能選項。
- 5 再次按下系統選單/HOME離開系統設定-主選單。

通用設置 (General Settings)

系統(System)



螢幕保護 (Screen Saver)

設定為「啟動」來啟動 BD 播放機的螢幕保護功能。

* 約3分鐘內如無操作使用，系統會自動開啟螢幕保護畫面，約10分鐘後仍無使用，系統則會自動關閉電源。

碟片自動播放(Disc Auto Playback)

設定為「啟動」自動播放放入的光碟。

下載預設值(Load Default)

將系統設定值恢復回出廠預設值。

升級(Upgrade)

使用USB端子來進行系統韌體升級。

* 詳細說明請參閱31頁。

簡易設定(Easy Setup)

此選項可啟動初始設定精靈。

BUDA(USB)

此選項可設定BUDA(暫存記憶體)模式。

BUDA資訊(USB Information):

顯示目前BUDA可使用容量及格式化記憶裝置功能。

BUDA設置:

設定BUDA使用內部或外部記憶裝置。

備註:

- * 建議使用2G或以上USB隨身碟，不支援USB隨身硬碟(HDD)使用。
- * 使用BD-Live功能時，BUDA模式需設置為外部，並插入USB隨身碟於背部USB端子。
- * 如前後USB端子均插入USB隨身碟時，當設置BUDA使用外部裝置時，系統會先將前端設為BUDA所使用。

語言(Language)



語言功能表可讓您設置顯示下列資訊的語言：

顯示語言(OSD)

設定螢幕上顯示(OSD)語言。

選單(Menu)

設定BD/DVD的預設功能表語言。

聲音(Audio)

設定BD/DVD的預設音訊語言。

字幕(Subtitle)

設定BD/DVD的預設字幕語言。

備註：

- 並非BD播放機支援的所有語言，都可用在大多數光碟。
- 某些光碟並不允許在BD播放機的設定功能表上設定音訊語言，如此請從光碟功能表選擇音訊語言。

播放(Playback)



CC關閉字幕(Closed Caption)

使用此選項啟用或停用隱藏字幕功能。

角度標記(Angle Mark)

使用此選項啟用或停用視角記號，若啟用此選項，則顯示畫面上出現「視角記號」。

畫中畫標記(PIP Mark)

使用此選項啟用或停用PIP記號，若啟用此選項，則顯示畫面上出現「PIP記號」。

第二音頻標記(Secondary Audio Mark)

使用此選項啟用或停用第二音訊信號。

記憶播放>Last Memory)

使用此選項啟用或停用前次記憶模式，若啟用此選項，則影片會從上次停止處接續播放。

PBC

使用此選項啟用或停用VCD影片選單。

* 僅支援VCD 2.0版本。

安全(Security)



更改密碼(Change Password)

設定 4 位數安全密碼。

- 1 按下數字按鈕來輸入現有密碼。
- 2 輸入新密碼。
- 3 再次輸入新密碼來確認。

備註：

預設初始密碼為 **0000**。

親子鎖 (Parental Control)

此選項可設定限制播放碟片分級類型，
可用的設定有：

關、兒童安全、G、PG、PG-13、PGR、R、NC-17、成人。

備註：

變更設定之前會提示您輸入密碼。

國家區域(Country Code)

設定所在國家區域

* 設定他國時，部份功能恐會影響。

網路(Network)



網際網路連線(Internet Connection)

此選項啟用或停用網際網路連線。

界面(Interface)

此選項為顯示網路連線方式。

資訊(Information)

檢視網路資訊

連接測試(Connection Test)

使用此選項測試網際網路連線狀況。

IP 設置 (IP Setting)

使用此選項設定 IP 位址。

可選擇自動或手動設置。

如無特別需求，請設定自動就可。

BD-Live 連接(BD-Live Connection)

此選項可設定BD-Live連線存取權限，
可用設定有：

有些BD-ROM 有免費的內容和其他資料可以下載到外部記憶體（本機儲存裝置）中來使用。

- **允許：**允許放入的 BD 光碟存取來自位址已經編碼在光碟內的所有 BD-Live 網際網路站台之內容。
- **部分允許：**只允許放入的 BD 光碟下載來自具有有效線上驗證的 BD-Live 網站之內容。
- **禁止：**阻止放入的 BD 光碟透過網際網路存取 BD-Live 內容。

備註：

- * 有些BD-ROM 有提供額外的影片或互動內容，可利用網路連線下載其影片或資料到USB隨身碟中來享受觀賞。
- * 使用BD-Live時，請插入USB隨身碟於BD播放機背部USB端子，USB容量需2G以上。
- * BD-Live操作方式會因碟片而異，請參考碟片說明書。

代理設置(Proxy Setting)

使用此選項設置代理主機設定。

顯示設定 (Display Settings)

TV(電視)



電視螢幕(TV Screen)

此選項可設定電視的長寬比，可用的設定有：

- 16:9 全螢幕：連接至 16:9 寬螢幕電視時選擇此選項。
* 畫面填滿電視螢幕。
- 16:9 正常：連接至 16:9 電視時選擇此選項。
* 顯示原始影片畫面比例。
- 4:3 全景：連接標準 4:3 電視時顯示此選項，畫面會填滿完整電視螢幕，但是截去兩邊。
- 4:3 黑邊：連接標準 4:3 電視時選擇此選項，顯示的畫面會在上下保留黑框。

解析度(Resolution)

請依電視的最高解析度來選擇視訊解析度可用的設定有：自動、480i/576i、480P/576P、720P、1080i 和 1080P。

備註：

- 將 BD 播放機的輸出解析度設定成電視不支援的解析度時，恐會造成電視無畫面或不可預知的現象。如有此現象時，可按住BD播放機上方"停止"鍵。每次維持3秒後放開，重覆按壓直到畫面出現為止。
- 若要在連接至 HDMI 電視時播放 BD 或 DVD 光碟，電視**必須**支援 HDCP 版權保護系統。

TV 系統(TV System)

此選項設定您所在地區的電視系統，可用的設定有：NTSC、PAL 和自動。

備註：

必須正確設定電視類型，選錯類型會造成無畫面或不可知的現象。
* 台灣地區為NTSC系統。

彩色空間(Color Space)

選擇影像輸出色彩種類可用的設定有：RGB、YCbCr、YCbCr422 和 Full RGB。

HDMI 高彩(HDMI Deep Color)

此選項為設定 HDMI色深種類，可用的設定有：30 位元、36 位元、48 位元和關閉。

HDMI 1080P 24Hz

此選項為設定HDMI輸出支援 1920X1080 24Hz。當BD影片為此規格時，則可欣賞到原影重現(同電影院播放規格)。

- * 若電視支援此規格，建議設定為"開"。
如電視不支援時，恐會有不可預知的現象。
- * 此功能僅在HDMI 1920X1080輸出時才有作用。

影像處理(Video Process)



視訊處理功能表允許您調整基本顯示設定，像是亮度、對比、色調、飽和度以及清晰度。

影像調整

此選項可調整影像亮度、對比、色調和飽和度。

- 1 按下 ▲▼ 上下移動選擇。
- 2 按下 ◀▶ 調整選取的設定。
- 3 按下系統選單(HOME)離開此畫面。

清晰度

選擇影像的清晰度，可用的設定有：高、中和低。

動作處理(Motion Video Process)



影片模式

影片模式可用的設定有：標準、影片以及平滑。

音頻設定(Audio Setting)

音頻設定功能表允許您根據使用的音訊系統類型，設置適當音訊設定。



音訊輸出(Audio Output)

數位輸出(Spdif)

SPDIF (索尼飛利浦數位介面) 為一種數位音訊格式。

若 BD 播放機使用數位同軸纜線連接至支援 Dolby 數位或 DTS 環繞音效的擴大機或接收器，則選擇此選項來設定 SPDIF 音訊輸出格式，可用的設定有：

- **數位串流**：不經過處理，輸出原始位元串流音訊信號。
- **PCM**：音訊輸出轉換成線性 PCM。
- **重新編碼**：若 BD 播放機已經連接至解碼器，則選擇此選項（此選項只有使用舊型擴大機才有用）。
- **關**
關閉數位音訊/SPDIF輸出

HDMI

若 BD 播放機使用 HDMI 纜線連接至支援 Dolby 數位或 DTS 環繞音效的擴大機或接收器，則選擇此選項來設定音訊輸出格式，可用的設定有：

- **數位串流**：不經過處理，輸出原始數位串流音訊信號。
- **PCM**：音訊輸出轉換成線性 PCM。
- **重新編碼**：若 BD 播放機連接至解碼器，則選擇此選項。
- **關**
關閉HDMI數位音訊輸出

備註：

若要達到最佳音質，必須設定為接收器或擴大機所支援的最高品質音軌。

降採樣頻率(Down-Sample)

設定所連接環繞接收器或擴大機的 PCM 能力，在 BD 播放機連接至擴大機或接收器，並且透過 HDMI 連接無效時，則適用此設定。請檢查環繞接收器或擴大機的 PCM 取樣率，來設定適當的 PCM 取樣率：

- **48K**：此為預設設定，下列情況適合使用此設定：
 - 若 BD 播放機未連接至環繞接收器或擴大機。
 - 若 BD 播放機透過 HDMI 輸出連接至環繞接收器或擴大機。
 - 若您不確定環繞接收器或擴大機的 PCM 取樣率。
- **96K**：若連接的擴大機或接收器無法處理 192 kHz 信號，請選擇此選項。
- **192K**：若連接的擴大機或接收器能夠處理 192 kHz 信號，請選擇此選項。

輸出動態壓縮(DRC)

設定此選項減少音訊信號的動態範圍。
開/關/自動(初始值)

揚聲器設定(Speaker Setting)



配置(Configuration)

測試音調(Test Tone)

後級處理(Post Process)



EQ → Off

Up Mix → Off

備註：

設定錯誤的
期的音訊播放PCM 取樣率會造成無法預

系統資訊

系統資訊功能表顯示軟體版本以及 BD 播放機的 MAC 位址。

例：BDP-S3000A-100-V1

第 6 章

故障排除

» 光碟托盤自動開啟

- 光碟刮傷或髒污。
- 光碟未正確放在光碟托盤上。

» 不會播放光碟 / 前面板顯示幕顯示「無光碟(NO DISC)」

- 光碟放反了，將印刷面向上，重新放入光碟。
- 不支援放入的光碟。
- 光碟的區域碼與 BD 播放機不符。

» 無畫面

- 連接線未正確連接。
- 連接線受損，請更換新品。
- 在電視上選擇適當的視訊輸入來源。
- BD 播放機所輸出的視訊通過 VCR 才輸出到電視，請直接將 BD 播放機連接至電視。
- 以上4項檢查可應用於複合視訊纜線與 HDMI 纜線。
- 使用複合視訊纜線無畫面時請改使用 HDMI 纜線，檢查視訊輸出解析度是否為480i/576i。

» 無法正常顯示畫面

- 檢查顯示設定功能表內的設定。
- 檢查電視的視訊輸入信號來源是否設定正確。

» 無聲音

- 連接線未正確連接。
- 連接線受損，請更換新品。
- 音訊設定不正確。
- 開啟慢動作 / 步進模式。
- 若透過同軸數位纜線連接，請檢查音訊設定功能表內的設定是否正確。

» 無法播放音樂檔

- 音訊檔的副檔名不是 *.wma 或 *.wav。

» 無法播放相片檔

- 資料光碟髒污。
- 相片檔的副檔名不是 *.jpg / *.jpeg / *.png。

» BD 播放機未自動播放光碟

- 光碟自動播放設定為「關閉」。

» 遙控器無作用

- 遙控器沒有對準 BD 播放機上的遙控感應器。
- 遙控器電池沒電，請換上新電池。
- 遙控器距離 BD 播放機太遠。

» 無法變更視角

- 放入的光碟只使用單一視角錄製。

» BD-Live 功能無作用

- 檢查乙太網路 RJ-45 纜線是否連接妥當。
- 未建立網際網路連線。
- 未連接 USB 隨身碟。
- 連接的 USB 隨身碟並非 FAT 格式。
- 未放入 BD 光碟。
- 放入的光碟不支援 BD-Live 功能。

第 7 章

其他資訊

升級播放機

使用 USB 隨身碟更新韌體

- 1 請至官網下載更新的韌體。
www.chimei.com.tw
- 2 將下載的檔案解壓縮到USB隨身碟，
解壓縮後會產生一UPG資料夾。
- 3 移除 BD 播放機內任何插入的光碟或
USB 隨身碟，然後關閉 BD 播放機
電源。
- 4 將 USB 隨身碟插入 BD 播放機的
USB 連接埠。
- 5 打開 BD 播放機電源。
- 6 按下遙控器上的系統選單。
- 7 按下 ▲▼◀▶ 選擇**一般設定 > 系統 >
升級 > USB 儲存裝置**，然後按**OK**，
韌體開始更新。
- 8 完成後，畫面上將顯示訊息。

» 警告

升級時**請勿關閉電源！**

產品規格

機型 Model	BDP-S3000A	
輸入/輸出 I/O	AV影音輸出	Composite video (RCA) + Audio-R/L(RCA) × 1
	同軸數位聲音輸出	Coaxial Digital Audio (RCA) × 1
	HDMI輸出	HDMI × 1
	光纖數位聲音輸出	Optical Digital Audio × 1
	LAN	RJ45 Jack × 1
	USB	USB × 2 (前後各一)
電器規格 Power	電源電壓 Input Voltage	AC100V~240V, 50/60Hz
	操作功率 Operation	< 18W (max.)
	待機功率 Standby	標準：< 0.5W (在AC 110V時)
環境規格 Environment	操作溫度 Operating	5 – 35°C / 10%~80% (不可凝結)
其他 Other	尺寸 Dimension	360mm(L) × 200mm(W) × 45mm(H)
	重量 Weight	淨重N.W：1.5Kg 毛重G.W：2.4Kg

因市場上的USB隨身碟產品繁多，如有無法使用情況下建議使用以下列舉相容性較高的品牌、型號容量。

品 牌	型號 容量
A-Data	MyFlash PD1 8GB
A-Data	S701 8GB
Apacer	Handy Steno AH323 8G
KINGMAX	Super Stick Contents 8GB
PQI	Traveling Disk i161 8GB
RiDATA	Mini Slider 8GB
SanDisk	Cruzer Micro 8GB
SanDisk	Cruzer Micro 1GB
SanDisk	Cruzer Micro 4GB
Silicon Power	Touch 212 4GB

品 牌	型號 容量
SONY	Micro Vault 8GB
SONY	MICROVALUT 4GB
SONY	USM8GJ 8GB
Toshiba	U2M 8GB
Transcend	JetFlash V15 4GB
Transcend	JetFlashTM T3 8GB
Transcend	JefFlash V10/4GB
Transcend	JefFlash 110/2GB
Transcend	JefFlash JF150/4GB

※ 以上內容如有錯誤以原廠(官網)所公佈資料為主。使用手冊內容若有變更或修改，恕不另行通知。

如欲查閱最近資料或訊息，可上官網查閱 <http://www.chimei.com.tw/>

CHIMEI 奇美藍光播放機產品保固卡

本保固適用規範：

1. 自購買日期起算一年內，依本保固卡免費維修本產品因製造上之原因所發生之故障。
2. 依本保固之免費維修，消耗性產品或零件不在保固範圍之內：
 - 錄音頭、錄影頭、雷射頭、攝像板、皮帶、馬達、面板等使用後自然磨損者。
 - 本機以外之附件（如遙控器、變壓器、其他贈品..等）。
3. 如本保固卡沒有經銷商蓋章填寫購買日期、字跡塗改或其他無法辨識確認購買日期者，則以保固卡上的保固期限日期為依據。
4. 本保固不適用於下列經原廠判定為非因產品製造上原因所造成之故障或損壞：
 - 由於環境因素所造成的故障，如：天災、地震、雷擊、蟲鼠害等狀況。
 - 不當使用或操作時未遵照使用手冊之說明，產生刮傷、撞擊、腐蝕、受潮、污漬、高溫及連接錯誤電壓所造成的產品損壞。
 - 外接軟硬體周邊設備或異物侵入。
 - 送修時，未採用適當的包裝。
 - 非經本公司授權維修之人員拆卸裝修。
7. 經免費維修替換取下之故障零件，歸本公司所有。
8. 本保固卡限於本產品使用，不得轉讓。本產品序號、日期不清或被更改難以辨識者，本保固卡無效，不能適用。
9. 本保固卡僅限適用於台灣地區。

重要！感謝您購買本產品。

為了保障您的權益，請要求經銷商蓋上店章及購買日期；未蓋店章或購買日期者，則以出廠日期為依據。謝謝！

產品序號：

(請將序號貼紙貼於此處)

經銷商店章: (此處由經銷商蓋章填寫)

保固期限：

年 月 日

購買日期：

年 月 日



本保固免費維修服務：僅適用於台灣地區

免付費客服專線：0800-663-000 星期一至星期五 AM 08:30 ~ PM 08:00 (國定假日除外)

奇美集團新視代科技股份有限公司 地址：台南市仁德區仁德四街11-2號 網址：www.chimei.com.tw